

SENA



STRYKER

메시 인터콤™ 모터사이클 블루투스® 헬멧

———— SOUND BY ————
harman/kardon®

빠른 시작 가이드

한국어 / 1.0.0

■ 다운로드 가능한 세나 소프트웨어

구글 플레이 스토어 또는 앱스토어에서
세나 모터사이클(SENA MOTORCYCLES) 앱을 다운로드 하십시오.



세나 모터사이클

- 자동 펌웨어 업데이트를 위한 Wi-Fi 탑재
- 장치 구성 설정

www.senakorea.kr 또는 세나 모터사이클 앱에서 다음 항목을 다운로드 하십시오.



빠른 시작 가이드, 사용자 설명서


세나코리아 웹사이트 및 유튜브에서 최신 정보와 유용한 팁을 확인하십시오.

SENA
KOREA


웹 사 이 트
지 원
온 라 인 샵
 YouTube

www.senakorea.kr
support@senakorea.kr
www.senakorea.kr/shop
youtube.com/SenaKorea


■ 제품 상세

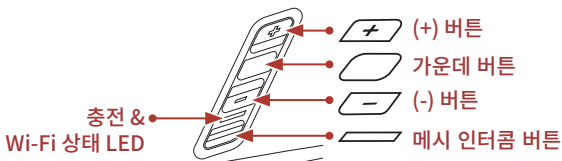


블루투스 시스템 버튼

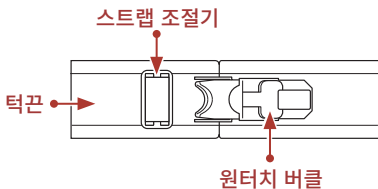

퀵 릴리즈 리텐션 시스템

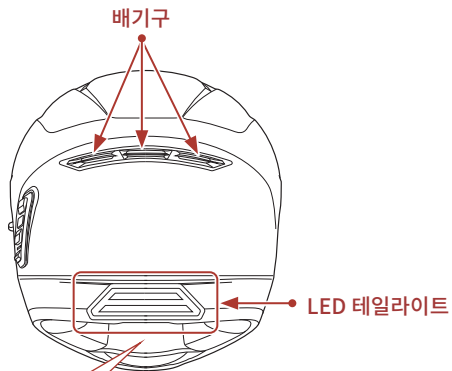

마그네틱 DC 충전 겸 펌웨어 업그레이드 단자

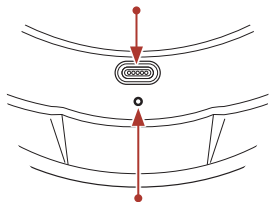

핀홀 재설정(Fault Reset) 버튼

헬멧 쓰기

- ① 리텐션 시스템을 사용하여 턱끈을 풀니다.
- ② 손으로 헬멧의 개구부를 넓히고, 헬멧 안으로 머리를 밀어 넣으십시오.
- ③ 통증이 없을 정도까지 턱끈을 당기십시오.

아이콘 일러두기

TAP 1x 짧게 누르기 지정 횟수만큼 버튼을 짧게 누르기

HOLD 10s 길게 누르기 지정 시간만큼 버튼을 길게 누르기



"Hello / 안녕하세요"

음성안내

기본 조작

전원 켜기



HOLD 1s

전원 끄기



TAP 1x

음량 키우기



TAP 1x

음량 줄이기



TAP 1x

■ 배터리 잔량 확인

전원 켜기



■ 폰 페어링

처음 블루투스 시스템을 켤 때:

①



깜박임



"Phone pairing /
폰 페어링"

② 검색된 블루투스 기기 목록에서
Stryker를 선택하십시오.



Note:

- 휴대전화 페어링 모드는 **3분** 동안 지속됩니다.
- 폰 페어링을 취소하려면 **가운데 버튼**을 짧게 누르십시오.
- 휴대전화 페어링에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

전화 사용하기

전화 받기



전화 끊기



전화 거절하기



시리 및 구글 어시스턴트

스마트폰에 설치된 시리 또는 구글 어시스턴트를 실행



"Hey Google /
헤이 구글"
또는 "Hey Siri
/ 헤이 시리"

또는



HOLD
3s

대기 상태일때

음악 재생

재생/일시정지



다음곡 이동



이전곡 이동



메시 인터콤™

오픈 메시™: 속해있는 채널내에서통신

그룹 메시™: 속해있는 비개방 그룹내에서 통신

- **메시 인터콤**에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

메시 인터콤 켜기



깜박임



*"Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1 /
메시 인터콤, 오픈 메시,
채널 1"*

메시 인터콤 끄기



*"Mesh intercom off
/ 메시 인터콤 종료"*

Note: 메시 인터콤을 처음에 켜면 Stryker는 오픈 메시(기본: 채널 1) 상태가 되고 자동으로 근처의 Stryker와 연결합니다.

■ 오픈 메시

오픈 메시에서 채널 설정 (기본: 채널 1)

① 채널 설정 진입



② 채널 이동

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 종료 → 1 → ...)



또는



③ 채널 저장




Note: 세나 모터사이클 앱으로 채널을 변경할 수도 있습니다.

그룹 메시지

그룹 메시지는 비개방 그룹 인터콤 기능으로 각 블루투스 시스템 간의 페어링 없이도 사용자가 그룹 인터콤 대화에 참여, 이탈, 재참여 할 수 있습니다.

1) 그룹 메시지 생성하기

그룹 메시지를 생성하려면 **둘 또는 그 이상의 오픈 메시지 사용자들이** 있어야 합니다.

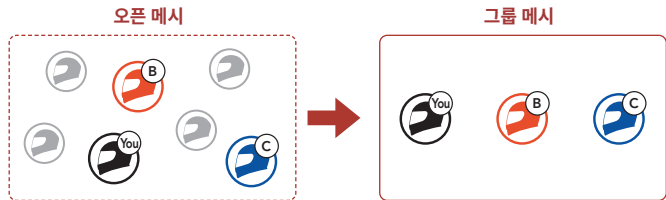

- ① 그룹 메시지를 생성하기 위해서는 **참여자(사용자, B, C)**들이 **메시 그룹화**에 진입합니다.



- ② 메시지 그룹화가 완료되면 **사용자들(나, B, C)**은 **오픈 메시지**에서 **그룹 메시지**로 전환되었다는 음성 안내를 들을 수 있습니다.



2) 기존 그룹 메시에 참여하기

기존 그룹 메시 참여자 중 한 명이 **오픈 메시 상태**에 있는 **새로운 참여자들**을 기존 그룹 메시에 참여시킬 수 있습니다.



- ① 기존 그룹 메시 **참여자 중 한명(사용자)**과 기존 그룹 메시에 참여하기 위해서 **오픈 메시 상태**에 있는 **새로운 참여자(D와 F)**가 메시 그룹화에 진입합니다.



- ② 메시 그룹화가 완료되면 **참여자(D와 F)**는 **오픈 메시**에서 **그룹 메시**로 전환되었다는 음성 안내를 들을 수 있습니다.



■ 마이크 활성화/비활성 (기본: 활성화)

사용자는 **메시 인터콤**으로 통신할 때 마이크를 켜거나 끌 수 있습니다.



"Mic on / 마이크 온" 또는
"Mic off / 마이크 오프"

■ 메시 초기화


오픈 메시 또는 그룹 메시 상태에서 **메시 초기화**를 진행하면 자동으로 **오픈 메시 (기본: 채널 1)**로 되돌아 갑니다.



"Reset Mesh / 메시 초기화"

■ 블루투스 인터콤

최대 세 명과 페어링하여 블루투스 인터콤 대화를 할 수 있습니다.

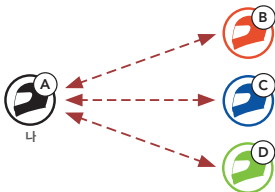





인터콤 페어링

두 가지 방법으로 페어링 할 수 있습니다.

스마트 인터콤 페어링(SIP) 사용

SIP를 사용하면 버튼 조작을 할 필요 없이 **세나 모터사이클 앱**에서 QR코드를 스캔하여 인터콤 상대와 빠르게 페어링 할 수 있습니다.

- ① 휴대전화와 블루투스 시스템을 페어링 하십시오.
- ② **세나 모터사이클 앱**을 열고  (스마트 인터콤 페어링 메뉴)를 선택하십시오.
- ③ 인터콤 상대 (B)의 휴대전화에 표시된 **QR 코드**를 스캔하십시오.
 - 인터콤 상대 (B)는 **세나 모터사이클 앱**의  > **QR code** ()를 선택하여 QR코드를 표시할 수 있습니다.

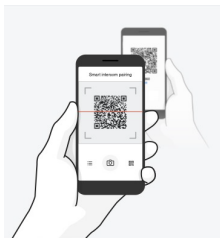

- ④ **저장**을 선택한 후에 인터콤 상대 **(B)**가 **사용자 (A)**와 올바르게 페어링 되었는지 확인하십시오.
- ⑤ **스캔** (📷)을 선택하고 과정 3-4를 반하여 **인터콤 상태 (C)** 및 **(D)**와 페어링 하십시오.

Note: 스마트 인터콤 페어링 (SIP)은 블루투스 3.0 이하의 세나 제품들과 호환되지 않습니다.

버튼 사용하기



- ① 참여자(나, B)가 인터콤 페어링 모드에 진입합니다.



깜박임

"Intercom pairing / 인터콤 페어링"

- ② 두 블루투스 시스템 (A 및 B)는 자동으로 페어링 됩니다.




- ③ 위의 페어링 과정을 반복하여 다른 블루투스 시스템 (C 및 D)과 페어링 하십시오.

마지막 페어링 상대가 첫 번째 인터콤 상대

블루투스 시스템의 인터콤 페어링을 여러 번 했다면 마지막 페어링 했던 블루투스 시스템이 첫 번째 인터콤 상대가 됩니다.

인터콤 페어링 순서

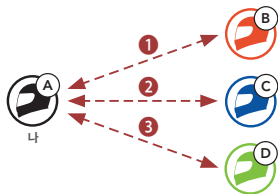

마지막 페어링 상대가
첫 번째 인터콤 상대



양자 인터콤

첫 번째 인터콤 상대 D와 대화 시작/종료



두 번째 인터콤 상대 C와 대화 시작/종료



세 번째 인터콤 상대 B와 대화 시작/종료



FM 라디오

FM 라디오 켜기/끄기



스캔 시작/중지



다음 탐색



이전 탐색



프리셋 채널 이동



Note: 세나 모터사이클 앱에서 현재 채널을 저장할 수도 있습니다.

LED 테일라이트

세나 모터사이클 앱에서 LED 테일라이트를 제어할 수 있습니다.

- 모드 : 점등 / 야간 점멸 / 주간 점멸 / 소등



LED 테일라이트

설정메뉴

설정메뉴 진입하기



"Configuration menu
/ 설정메뉴"

메뉴 옵션 이동



또는



메뉴 옵션 실행




문제 해결

공장초기화

-  →  "Configuration menu / 설정메뉴"
-  →  "Factory reset / 공장초기화"
-  →  "Headset reset, good-bye / 초기화 완료, 감사합니다."

재설정 (Fault Reset)

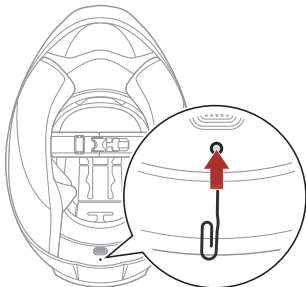

Note: 재설정은 블루투스 시스템을 공장초기값으로 복원하지 않습니다.

■ 빠르게 알아보기

유형	조작	버튼 조작
 기본 조작	전원 켜기 / 전원 끄기	  
	음량 키우기 / 음량 줄이기	  
 휴대전화	전화 받기	 
	전화 끊기	 
	수신 전화 거절	 
 가상비서	시리 또는 구글 어시스턴트 실행	 

유형	조작	버튼 조작
 메시 인터콤™	메시 인터콤 켜기/끄기	 (TAP 1x)
	채널 설정	 (TAP 2x)
	메시 그룹화	 (HOLD 5s)
	메시 초기화	 (HOLD 8s)
	마이크 활성화/비활성	 (HOLD 1s)
 인터콤	인터콤 페어링	 (HOLD 5s)
	인터콤 시작 / 종료	 (TAP 1x)
 음악	음악 재생/일시 정지	 (HOLD 1s)
	다음곡 이동	 (HOLD 1s)
	이전곡 이동	 (HOLD 1s)

유형	조작	버튼 조작
 FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	 
	프리셋 선택	 
	이전/다음 탐색	 또는  
	FM 대역 스캔/스캔 중지	 