


SENA

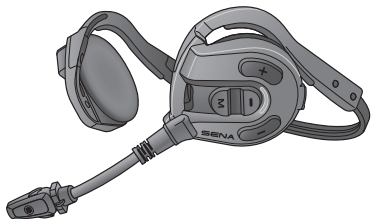

EXPANDMESH

메시 인터콤™ 블루투스® 헤드셋

빠른 시작 가이드

■ 다운로드 가능한 세나 소프트웨어

구글 플레이 스토어 또는 **앱스토어**에서 **세나 아웃도어 앱**을 다운로드 하십시오.



세나 아웃도어

- 기기 구성 설정

www.senakorea.kr 에서 다음 항목들을 다운로드 하십시오.



펌웨어



세나 디바이스 매니저

- 펌웨어 업그레이드
- 기기 구성 설정





빠른 시작 가이드, 사용자 설명서

세나코리아 웹사이트 및 유튜브에서 최신 정보와 유용한 팁을 확인하십시오.


SENA
KOREA

웹 사 이 트 www.senakorea.kr
지 원 support@senakorea.kr
온 라 인 샵 www.senakorea.kr/shop
 YouTube youtube.com/SenaKorea

■ 제품 상세

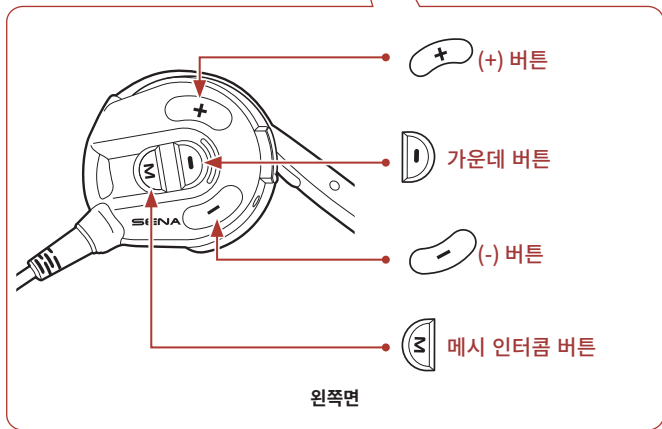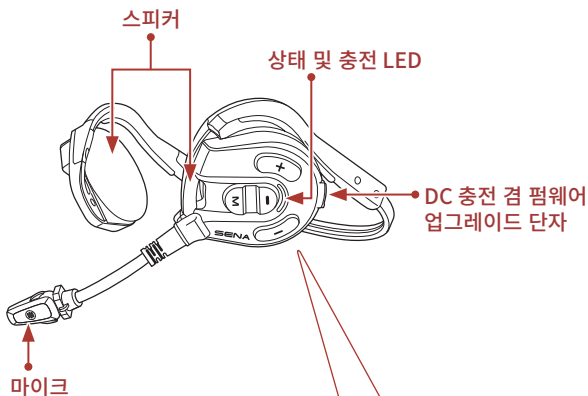

■ 헤드셋 착용하기

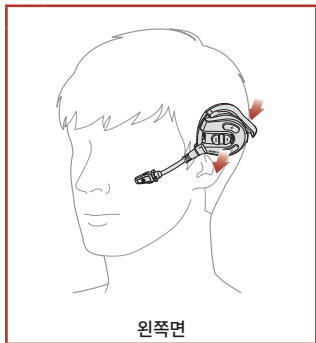

- 설치에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

■ 아이콘 일러두기



짧게 누르기 지정 횟수만큼 버튼을 짧게 누르기



길게 누르기 지정 시간만큼 버튼을 길게 누르기




"Hello / 안녕하세요"


음성 안내

■ 기본 조작

전원 켜기

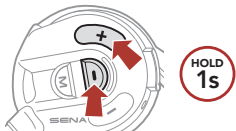

전원 끄기

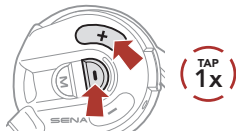

음량 키우기




음량 줄이기



■ 배터리 잔량 확인

전원 켜기




■ 폰 페어링



깜박임 

 "Phone pairing / 폰 페어링"

- ② 검색된 블루투스 기기 목록에서 **Expand Mesh**를 선택하십시오.

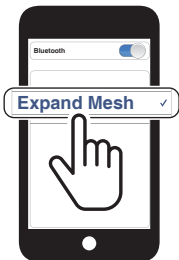

- **최초에 헤드셋을 켜면** 헤드셋이 자동으로 **폰 페어링 모드**로 진입합니다.
- 휴대전화 페어링에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

전화 사용하기

전화 받기



전화 끊기



전화 거절하기



가상비서



음악 재생

재생/일시정지



다음곡 이동



이전곡 이동



메시 인터콤™

오픈 메시™: 속해있는 채널내에서 통신

그룹 메시™: 속해있는 비개방 그룹내에서 통신

- 메시 인터콤에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

메시 인터콤 켜기



깜박임 



*"Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1 /
메시 인터콤 온, 오픈 메시,
채널 1"*

메시 인터콤 끄기



*"Mesh intercom off /
메시 인터콤 종료"*

Note: 메시 인터콤을 처음에 켜면 **Expand Mesh**는 오픈 메시(기본: 채널 1) 상태가 되고 자동으로 근처의 **Expand Mesh**들과 연결합니다.

■ 오픈 메시지

오픈 메시지에서 채널 설정 (기본: 채널 1)


버튼 사용하기

① 채널 설정 진입




② 채널 이동

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 종료 → 1 → ...)

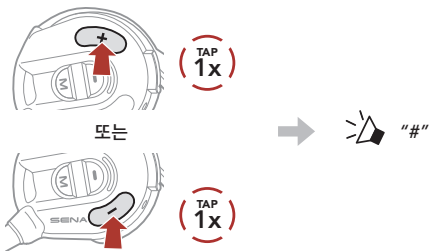

③ 채널 저장



세나 아웃도어 앱 사용하기


세나 아웃도어 앱에서 채널을 선택할 수 있습니다.

그룹 메시지

그룹 메시지는 비개방 그룹 인터콤 기능으로 각 헤드셋 간의 페어링 없이도 사용자가 그룹 인터콤 대화에 참여, 이탈, 재참여 할 수 있습니다.

1) 그룹 메시지 생성하기

그룹 메시지를 생성하려면 **둘 또는 그 이상의 오픈 메시지 사용자들이** 있어야 합니다.

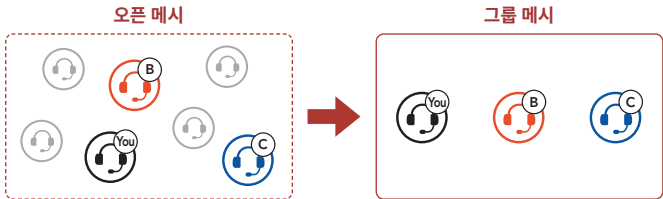

- ① 그룹 메시지를 생성하기 위해서는 **참여자(사용자, B, C)**들이 **메시 그룹화**에 진입합니다.




- ② 메시 그룹화가 완료되면 **참여자들(사용자, B, C)**은 **오픈 메시지**에서 **그룹 메시지**로 전환되었다는 음성 안내를 들을 수 있습니다.



2) 기존 그룹 메시에 참여하기

기존 그룹 메시 참여자 중 한 명이 **오픈 메시** 상태에 있는 **새로운 참여자들**을 기존 그룹 메시에 참여시킬 수 있습니다.

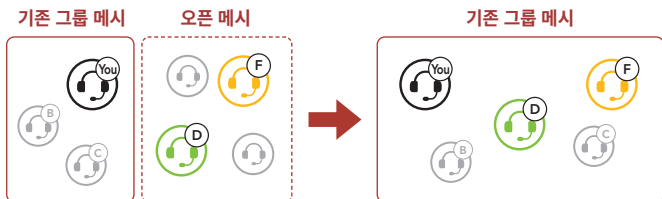

- ① 기존 그룹 메시 참여자 중 한명(사용자)과 기존 그룹 메시에 참여하기 위해서 오픈 메시 상태에 있는 새로운 참여자(D와 F)가 메시 그룹화에 진입합니다.



- ② 메시 그룹화가 완료되면 새로운 참여자(D와 F)는 오픈 메시에서 그룹 메시로 전환되었다는 음성 안내를 들 수 있습니다.



■ 마이크 활성화/비활성 (기본: 활성화)

사용자는 **메시 인터콤**으로 통신할 때 마이크를 켜거나 끌 수 있습니다.



"Mic on / 마이크 온" 또는
"Mic off / 마이크 오프"

■ 메시 초기화

오픈 메시 또는 그룹 메시 상태에서 메시 초기화를 진행하면 자동으로 **오픈 메시 (기본: 채널 1)**로 되돌아 갑니다.



"Reset Mesh / 메시 초기화"

■ 설정메뉴

설정메뉴 진입하기



"Configuration menu /
설정메뉴"

메뉴 옵션 이동



또는



메뉴 옵션 실행




문제 해결

공장초기화

-  ① HOLD 10s →  "Configuration menu / 설정메뉴"
-  ② TAP 2x →  "Factory Reset / 공장초기화"
-  ③ TAP 1x →  "Headset reset, good-bye / 초기화 완료, 감사합니다"

재설정

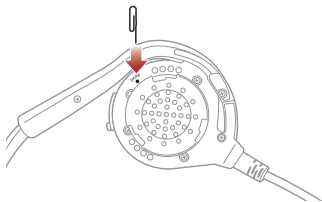

Note: 재설정은 헤드셋을 공장초기값으로 복원하지 않습니다.

■ 빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 기본 조작	전원 켜기	  
	전원 끄기	  
	음량 키우기 / 음량 줄이기	 또는  
 휴대전화	전화 받기	 
	전화 끊기 / 거절하기	 
	가상비서	 
 음악	음악 재생 / 일시정지	 
	다음곡 이동	 
	이전곡 이동	 

유형	조작	버튼 조작
 <p data-bbox="122 481 212 540">메시 인터콤™</p>	메시 인터콤 켜기 / 끄기	 
	채널 설정	 
	메시 그룹화	 
	메시 초기화	 
	마이크 활성화 / 비활성	 