

SENA



R2 EVO

스마트 로드 사이클링 헬멧

빠른 시작 가이드

■ 다운로드 가능한 세나 소프트웨어

구글 플레이 스토어 또는 **앱스토어**에서 **세나 사이클(SENA CYCLES)** 앱을 다운로드 하십시오.



세나 사이클링

www.senakorea.kr 에서 다음 항목들을 다운로드 하십시오.



펌웨어



세나 디바이스 매니저

- 펌웨어 업그레이드
- 기기 구성 설정








빠른 시작 가이드, 사용자 설명서

세나코리아 웹사이트 및 유튜브에서 최신 정보와 유용한 팁을 확인하십시오.

SENA
KOREA


웹 사 이 트 www.senakorea.kr
지 원 support@senakorea.kr
온 라 인 샵 www.senakorea.kr/shop
 YouTube youtube.com/SenaKorea

■ 제품 상세

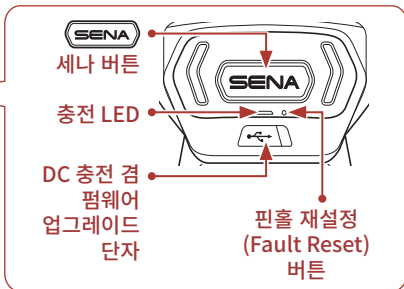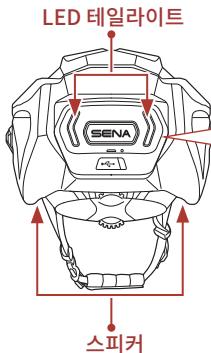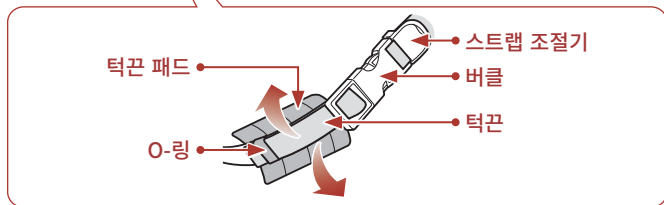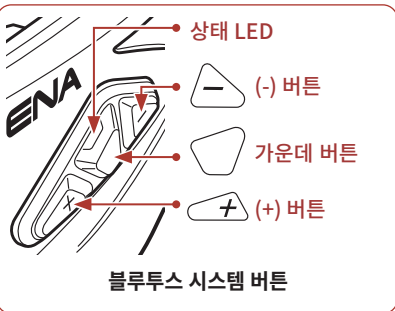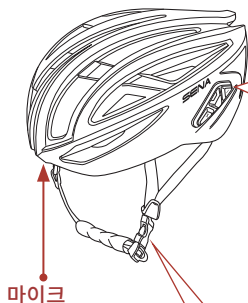

■ 헬멧 착용법

- ① 헬멧 전면이 이마를 잘 가리도록 머리에 씌웁니다.
- ② 스트랩 조절기가 귀 바로 아래에 오게 조절하십시오.

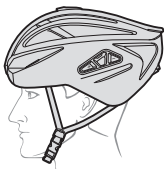

- ③ 헬멧을 이마에 맞추고 턱 아래로 버클을 채웁니다. 스트랩은 양쪽 귀에 편안하게 맞아야 합니다.
 - ④ 턱끈 패드를 떼어낸 후, 버클을 통과한 턱끈의 끝을 잡아당기며 필요한 만큼 조이거나 느슨하게 하여 편안하고 단단하게 맞도록 길이를 조절하십시오.
- "**헬멧 착용법**"에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

알림

- 이 빠른 시작 가이드 (버전 2.0)은 R2 EVO 펌웨어 버전 2.0 이상을 대상으로 설명합니다.
- R2 EVO 펌웨어 버전 2.0 미만의 조작법은 R2 EVO 빠른 시작 가이드 (버전 1.0.0)을 참조하십시오.

아이콘 일러두기



짧게 누르기 지정 횟수만큼 버튼을 짧게 누르기



길게 누르기 지정 시간만큼 버튼을 길게 누르기



“Hello / 안녕하세요” 음성안내

기본 조작

전원 켜기



전원 끄기



음량 키우기



음량 줄이기



■ 배터리 잔량 확인

전원 켜기



■ 폰 페어링



깜박임

"Phone pairing / 폰 페어링"

- ② 검색된 블루투스 기기 목록에서 **R2 EVO**를 선택하십시오.




- 휴대전화 페어링에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

전화 사용하기

전화 받기



전화 끊기



전화 거절하기



가상비서



음악 재생

재생/일시정지



다음곡 이동



이전곡 이동



메시 인터콤™

메시 인터콤: 속해 있는 채널내에서 통신

- 메시 인터콤에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

메시 인터콤 켜기



깜박임 ●



"Mesh intercom on,
channel 1 / 메시 인터콤,
채널 1"

메시 인터콤 끄기



"Mesh intercom off /
메시 인터콤 종료"

Note: 메시 인터콤을 처음 켜면 R2 EVO 는 채널 1로 설정되고 자동으로 근처의 R2 EVO 와 연결합니다.

■ 채널 설정 (기본: 채널 1)

채널 1~9 중에서 선택할 수 있습니다.


버튼 사용하기

① 채널 설정 진입




② 채널 이동

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 종료 → 1 → ...)

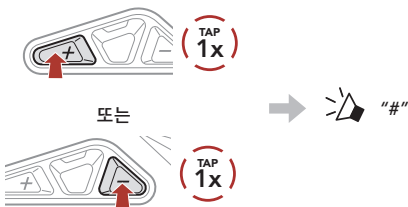

③ 채널 저장



세나 사이클링 앱 사용하기

세나 사이클링 앱에서 채널을 선택할 수 있습니다.

■ 마이크 활성화/비활성 (기본: 활성화)

사용자는 메시 인터콤으로 통신할 때 마이크를 켜거나 끌 수 있습니다.



■ LED 테일라이트

세나 버튼으로 사용하기

LED 켜기 및 점등



야간 점멸



주간 점멸



LED 끄기



Note: 버튼을 계속 누르지 마십시오.

세나 사이클링 앱 사용하기

세나 사이클링 앱에서 LED 테일라이트를 제어할 수 있습니다.

■ 설정메뉴

설정메뉴 진입하기



"Configuration menu /
설정메뉴"

메뉴 옵션 이동



또는



메뉴 옵션 실행




문제 해결

공장초기화

-  →  "Configuration menu / 설정메뉴"
-  →  "Factory reset / 공장초기화"
-  →  "Headset reset, good-bye / 초기화 완료, 감사합니다"

재설정(Fault Reset)

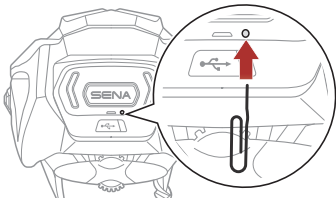

Note: 재설정은 블루투스 시스템을 공장초기값으로 복원하지 않습니다.

■ 빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 기본 조작	전원 켜기	
	전원 끄기	
	음량 키우기/줄이기	또는 
 휴대전화	전화 받기	
	전화 끊기/거절하기	
	가상비서	
 음악	음악 재생/일시 정지	
	다음곡 이동	
	이전곡 이동	

유형	조작	버튼 조작
 메시 인터콤™	메시 인터콤 켜기/끄기	 (TAP 1x)
	마이크 활성화/비활성	 (HOLD 1s)
	채널 설정	 (TAP 2x)
 LED 테일라이트	LED 켜기 및 점등	 (TAP 1x)
	야간 점멸	 (TAP 1x)
	주간 점멸	 (TAP 1x)
	LED 끄기	 (TAP 1x)