

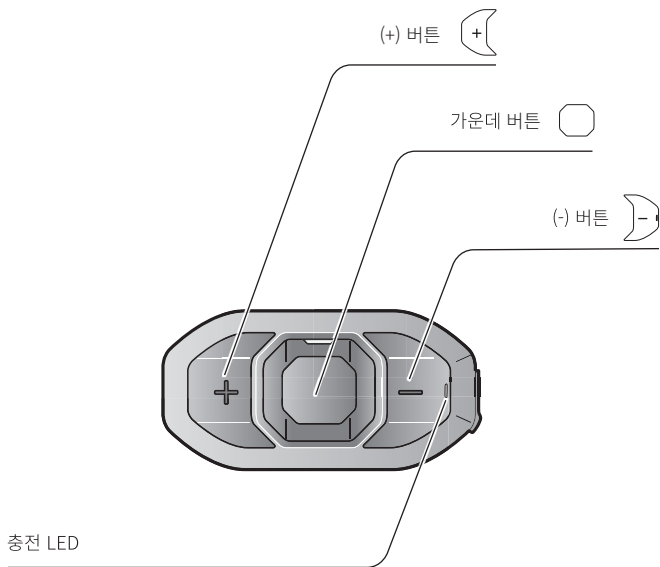
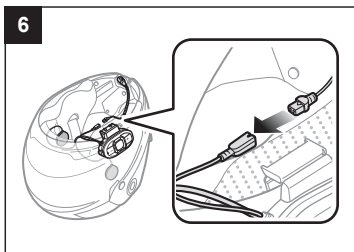
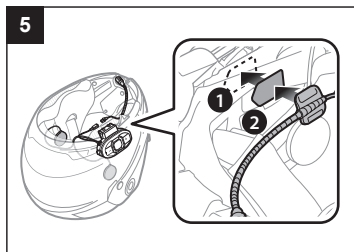
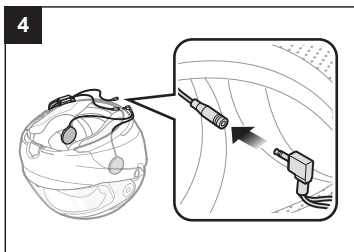
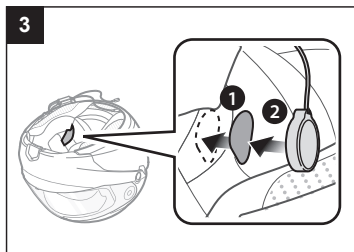



Sena SF2 · SF4 빠른 시작하기

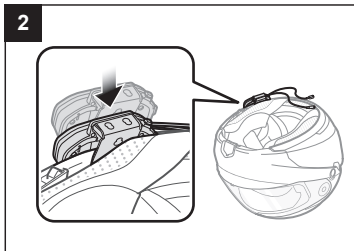

설치

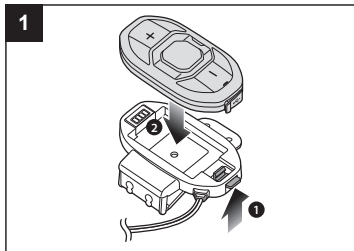

충전

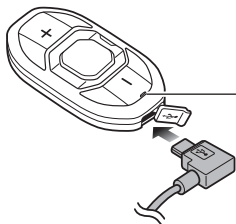

- 빨간색: 충전중
- 파란색: 충전완료

버튼조작



살짝 누르기



두번 살짝 누르기




1초 동안 누르기




누르고 있기

전원 켜기 / 끄기

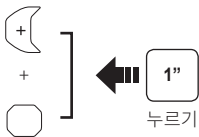

음량조절

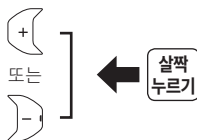

배터리 확인



전원 켜기



LED

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%



휴대전화, 음악

페어링



10"

누르기



살짝
누르기

Sena SF2 · SF4 선택



입력

0 0 0 0 PIN

LED

음악

재생, 곡 이동



1"

누르기



1"

누르기



1"

누르기



전화 받기



전화 끊기



누르기



음성비서



누르기



스피드다이얼



누르기




수신거절



누르기

인터콤



페어링

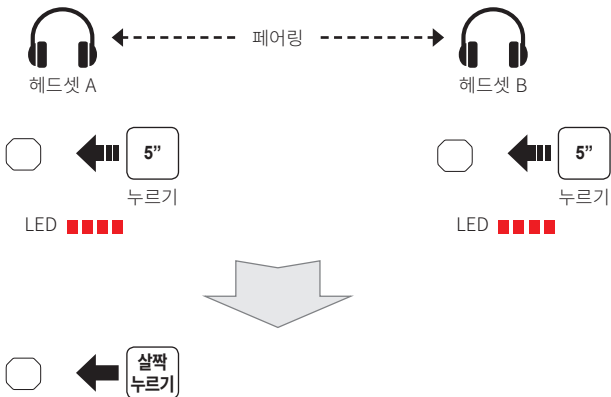

인터콤

시작/끊기



FM라디오**끄기/켜기****FM라디오****채널 검색하기****FM라디오****FM채널 탐색하기****채널 탐색중 저장****FM라디오****저장된 채널로 이동하기**



누르기



1 ~ 10, 취소



또는

살짝
누르기

저장



누르기

또는



삭제



누르기

설정메뉴



10"

누르기

Sena Device Manager 사용하기

USB케이블을 사용하여 헤드셋을 컴퓨터에 연결하십시오. Sena Device Manager를 실행하고 **장치 설정**을 클릭해서 헤드셋 설정을 변경할 수 있습니다.

Sena Device Manager는 senablueetooth.co.kr에서 다운로드 할 수 있습니다.

Sena SF Utility App 사용하기

1. 스마트폰에 **Sena SF Utility App**을 Google play 또는 App Store에서 다운로드 해서 설치하세요.
2. 스마트폰과 헤드셋을 페어링하세요.
3. **Sena SF Utility App**을 실행하고 헤드셋 설정을 변경하세요.


문제해결

공장초기화

Sena SF2 · SF4를 공장초기값으로 되돌리려면 설정메뉴의 공장초기화를 진행하십시오. 헤드셋이 자동으로 기본설정으로 복원되고 전원이 꺼집니다.

재설정(fault reset)

알 수 없는 이유로 Sena SF2 · SF4가 제대로 동작하지 않는 경우, 본체 뒷면에있는 핀홀 리셋 버튼을 살짝 눌러 재설정하십시오.

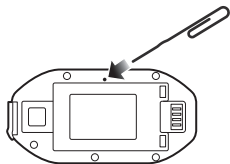

SENA
BLUETOOTH KOREA

세 나 블 루 투 스 코 리 아

웹사이트 senablutooth.co.kr
기술지원 support@senablutooth.co.kr
온라인스토어 buy-sena.co.kr

제품보증, 책임제한, 제품의 사용과 관련한 중요한 정보가 세나블루투스코리아 웹사이트 또는 사용자 설명서에 기술되어 있습니다. 이 제품을 사용하는 것은 고객이 해당 협약에 동의하는 것을 의미합니다.